


Distanzen waagrecht

Mit Distanz (fest oder drehbar)

Skizze: Beispiel mit 10 mm Distanz

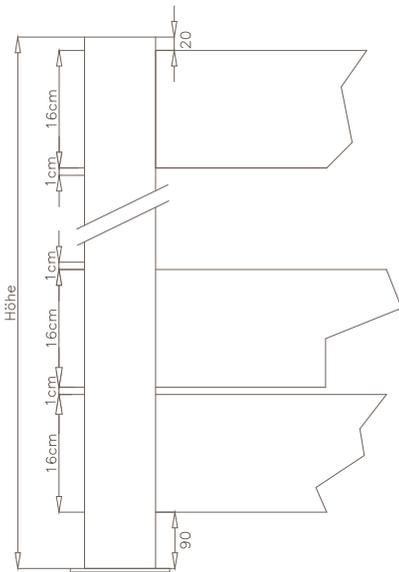

10 mm Distanznocken / Abstand: Oben 2 cm, Unten 9 cm

Profilhöhe in cm	27	44	61	78	95	112	129	146	163	180	197 ¹	214 ²	231 ²
Anzahl Lamellen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

5 mm Distanznocken / Abstand: Oben 2 cm, Unten 9 cm


Profilhöhe in cm	27	43.5	60	76.5	93	109.5	126	142.5	159	175.5	192 ¹	208.5 ²	225 ²
Anzahl Lamellen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

¹ MP23 Grundplatte verstärkt auf 8mm

² MP28 Grundplatte verstärkt auf 8mm mit Mitteldorn

Ohne Distanz

Skizze: Beispiel mit 10 mm Distanz

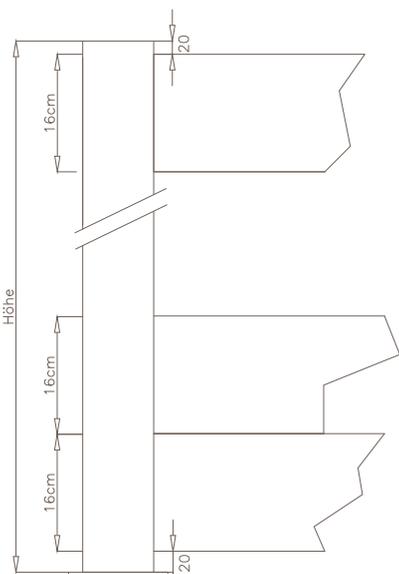

Ohne Distanznocken / Abstand: Oben 2 cm, Unten 2 cm

Profilhöhe in cm	20	36	52	68	84	100	116	132	148	164	180	196 ¹	212 ²	228 ²
Anzahl Lamellen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

¹ Grundplatte verstärkt auf 8mm

² Grundplatte verstärkt auf 8mm mit Mitteldorn