


Versetzungsplan

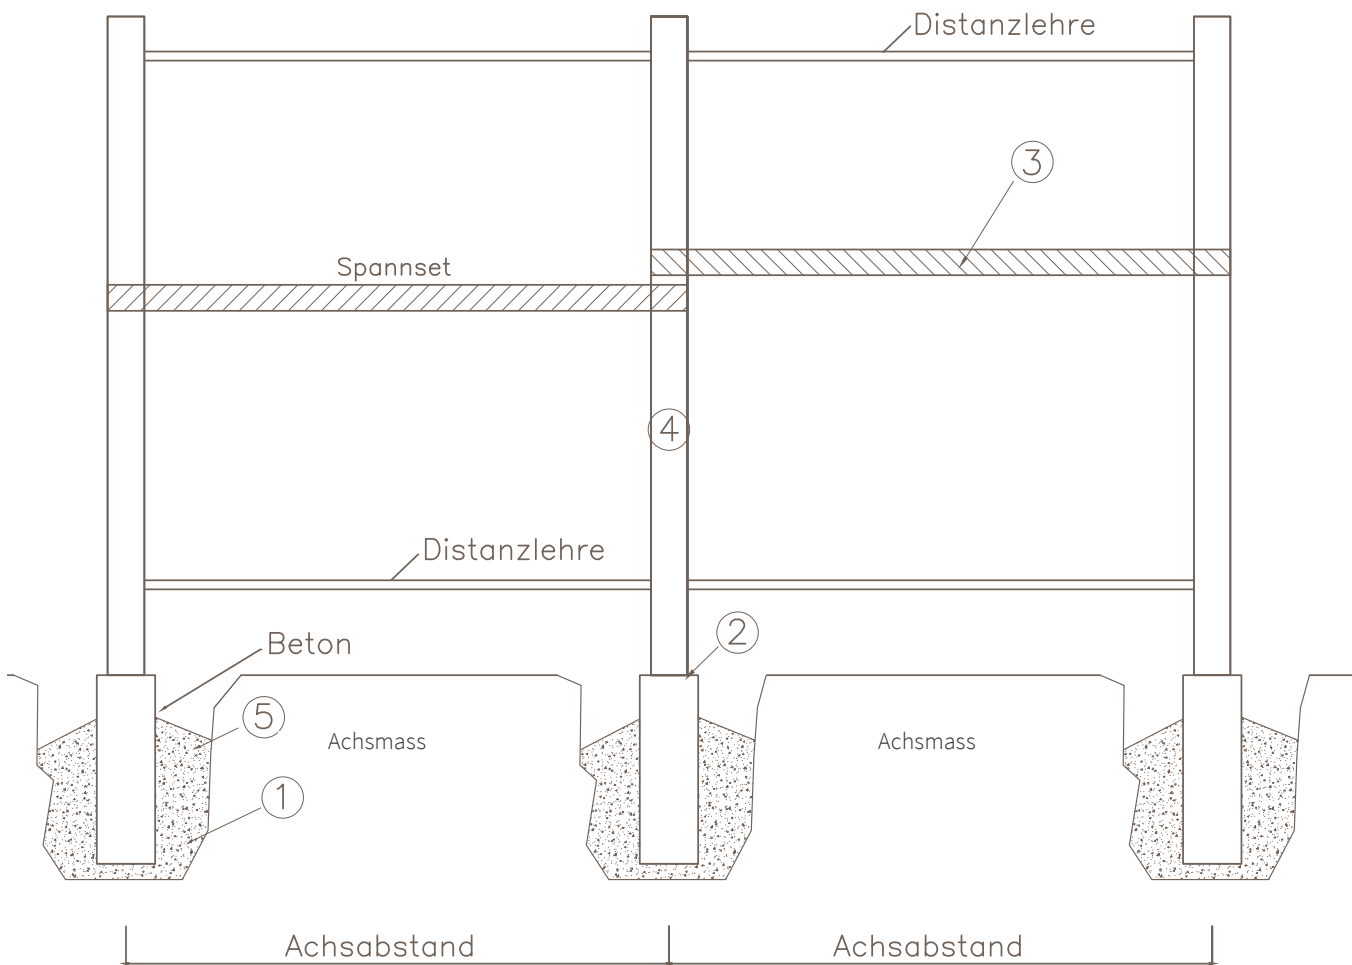

- 1 Löcher graben
- 2 Profile mit Sockel verschrauben und einsetzen
- 3 Distanzlehren mit Spannset anbringen
- 4 Höhenniveau kontrollieren und ausrichten
- 5 Magerbeton einfüllen und zugleich ausrichten